



**SlimTalk/SlimTalkXL
Talking Home Health Scale
Operation Manual**

**SlimTalk/SlimTalkXL
Bascula para la salud con alto parlante
Manual de funcionamiento**

Proper Disposal

When this device reaches the end of its useful life, it must be properly disposed of. It must not be disposed of as unsorted municipal waste. Within the European Union, this device should be returned to the distributor from where it was purchased for proper disposal. This is in accordance with EU Directive 2002/96/EC. Within North America, the device should be disposed of in accordance with the local laws regarding the disposal of waste electrical and electronic equipment.

It is everyone's responsibility to help maintain the environment and to reduce the effects of hazardous substances contained in electrical and electronic equipment on human health. Please do your part by making certain that the device is properly disposed of. The symbol shown to the right indicates that this device must not be disposed of in unsorted municipal waste programs.



FCC Compliance Statement

This equipment generates uses, can radiate radio frequency, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. It has been designed within the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC rules to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area may cause interference in which case the user will be responsible to take whatever measures necessary to correct the interference.

You may find the booklet "How to Identify and Resolve Radio TV Interference Problems" prepared by the Federal Communications Commission helpful. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Request stock No. 001-000-00315-4.

Copyright

All rights reserved. Reproduction or use, without expressed written permission, of editorial or pictorial content, in any manner, is prohibited. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.

Disclaimer

While every precaution has been taken in the preparation of this manual, the Seller assumes no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from use of the information contained herein. All instructions and diagrams have been checked for accuracy and ease of application; however, success and safety in working with tools depend to a great extent upon the individual accuracy, skill and caution. For this reason, the Seller is not able to guarantee the result of any procedure contained herein. Nor can they assume responsibility for any damage to property or injury to persons occasioned from the procedures. Persons engaging the procedures do so entirely at their own risk.

Features

Capacity	
SlimTALK	400 lb x 0.1 lb / 180 kg x 0.1kg
SlimTALK XL	550 lb x 0.1 lb / 250 kg x 0.1kg
Weight Indication	
Display	Four-digit, seven segment LCD with 1.5 in / 38 mm high digits
Voice	English / Spanish / Off
Indicators	lb, kg, Low Battery
Functions	Auto-ON (minimum weight of 11 lb / 5 kg is required) Auto-OFF (10 seconds)
Power	Included 3 “AAA” Batteries (4.5 VDC)

Unpacking

Before using your scale, make certain the scale has been received in good condition. When removing the scale from its packing, inspect it for signs of damage, such as exterior dents and scratches. Keep the carton and packing material for return shipment if it should become necessary. It is the responsibility of the purchaser to file all claims for any damages or loss incurred during transit.

Power-Up Initialization

1. Turn the scale over and locate the removable panel on the bottom of the scale.
2. Remove the panel to gain access to the battery holder.
3. Install the included three (3) “AAA” size batteries.
4. Place the scale on a flat level surface, such as a desk, table or bench.
5. Press on the scale to turn it on.
NOTE: A minimum weight of 11 lb / 5 kg is required to turn scale on.
6. The scale will display 0.0 for approximately 10 seconds, then turn off.
7. The scale has completed initialization and is ready for normal operation.



SlimTALK



SlimTALK XL

Operation

1. Step on the scale. It will turn on automatically.
2. The scale will measure weight. Once stable, the display will blink several times and then lock on weight. If voice mode is on, scale will announce weight (in selected language).
3. Step off scale. Weight will continue to be displayed for approximately 10 seconds.
4. Scale will then automatically turn off. If voice mode is on, scale will say “Goodbye” (in selected language) when turning off.


Weighing Unit Switch

The weighing unit switch (lb / kg switch) is a push-button switch located on the bottom of the scale. With the scale off, press the switch to toggle between lb and kg.



Voice Language Switch

Move switch to select language or turn voice off.

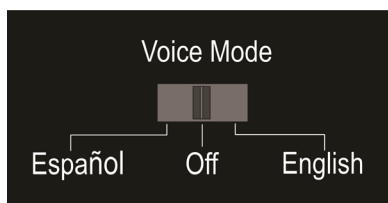

Low Battery

When the battery voltage has dropped too low for accurate weighing, the *L o* message will be displayed and the scale will automatically turn off. Remove the old batteries and replace with new batteries before continuing operation.

Error and Status Messages

NOTE: The error messages are displayed for approximately 2 seconds, and then the scale will turn off.

Display	Meaning
<i>E r r</i>	Over Capacity
<i>L o</i>	Battery Low

Troubleshooting Guide

The following guide will assist you in determining errors and problems you may encounter with your Detecto® Scale SlimTalk or SlimTalkXL talking digital bathroom scale.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Err is displayed briefly and scale turns off.	Weight on scale exceeds scale capacity.	Ensure scale is empty and not touching anything before weighing patient. If scale continues to show Err, contact your scale service representative.
Lo is displayed briefly and scale turns off.	One or more batteries are too low for accurate weighing and should be replaced.	Remove battery panel on bottom of scale. Replace all (3) batteries, and then re-install battery panel.
Scale will not turn on after replacing batteries.	One or more batteries may be installed incorrectly.	Remove battery panel on bottom of scale. Verify that all (3) batteries are installed correctly in battery holder, and then re-install battery panel.
Scale is displaying wrong weighing units.	Push-button weighing units switch accidentally pushed while handling scale or when changing batteries.	Ensure scale is off. Press the weighing units switch on bottom of scale to toggle to correct weighing units.
Scale is speaking weight in wrong language or not at all.	Voice Language switch accidentally moved while handling scale or when changing batteries.	On the bottom of scale, move the Voice Mode switch to the desired language.
Weight displayed is wrong or display erratic.	Is scale used on carpeted or non-carpeted floor? Carpet feet should be installed when scale is used on carpeted floor. On non-carpeted floor, carpet feet should not be installed.	If scale is used on carpeted floor, check if carpet feet are installed. If not, install carpet feet and weigh patient again. If scale continues to show wrong or erratic weight, move scale to non-carpeted floor and weigh patient again. If on non-carpeted floor, scale continues to show wrong or erratic weight, contact your scale service representative.

Installing the Carpet Feet

If you are using your scale on a carpet, we recommend that you use the included carpet feet. To install the carpet feet, perform the following:


1. Remove the four (4) carpet feet from the packaging.
2. Align the prongs of one carpet foot with the holes in one of the scale's existing feet.
3. Insert the carpet foot prongs into the holes, making sure the prongs align straight up and down with the holes of the scale foot.
4. Being careful not to twist the carpet foot, with even pressure, gently push straight down on the carpet foot to seat it into the scale foot.
5. Repeat steps 2 through 4 for the other three (3) scale feet.



Eliminación adecuada

Cuando este dispositivo llega al final de su vida útil, debe desecharse adecuadamente. No debe desecharse como desecho municipal sin clasificar. Dentro de la Unión Europea, este dispositivo debe devolverse al distribuidor desde donde se compró para su eliminación adecuada. Esto está de acuerdo con la Directiva de la UE 2002/96 / EC. En América del Norte, el dispositivo debe desecharse de acuerdo con las leyes locales sobre eliminación de equipos eléctricos y electrónicos de desecho.

Es responsabilidad de todos ayudar a mantener el medio ambiente y reducir los efectos de las sustancias peligrosas contenidas en los equipos eléctricos y electrónicos en la salud humana. Por favor, haga su parte asegurándose de que el dispositivo se elimine correctamente. El símbolo que se muestra a la derecha indica que este dispositivo no debe desecharse en los programas de desechos municipales sin clasificar.

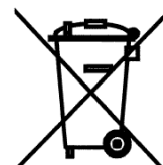

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este equipo genera usos, puede radiar la frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia a las comunicaciones de radio. Se ha diseñado dentro de los límites para un dispositivo informático de Clase A de conformidad con la Subparte J de la Parte 15 de las normas de la FCC para proporcionar una protección razonable contra dicha interferencia cuando se opera en un entorno comercial. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias, en cuyo caso el usuario será responsable de tomar las medidas necesarias para corregir la interferencia.

Puede encontrar útil el folleto "Cómo identificar y resolver los problemas de interferencia de televisión por radio" preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones. Está disponible en la Oficina de Imprenta del Gobierno de EE. UU., Washington, D.C. 20402. Solicite el número de stock. 001-000-00315-4.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o el uso, sin el permiso expreso por escrito, de contenido editorial o pictórico, de cualquier manera. No se asume ninguna responsabilidad de patente con respecto al uso de la información contenida en este documento.

Limitación de responsabilidad

Aunque se tomaron todas las precauciones en la preparación de este manual, el vendedor no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Tampoco se asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del uso de la información contenida en este documento. Todas las instrucciones y diagramas han sido verificados por su precisión y facilidad de aplicación; sin embargo, el éxito y la seguridad en el trabajo con herramientas dependen en gran medida de la precisión, la habilidad y la precaución individuales. Por esta razón, el Vendedor no puede garantizar el resultado de ningún procedimiento contenido en este documento. Tampoco pueden asumir responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones a personas ocasionadas por los procedimientos. Las personas que participan en los procedimientos lo hacen bajo su propio riesgo.

Características

Capacidad	
SlimTALK	400 lb x 0.1 lb / 180 kg x 0.1kg
SlimTALK XL	550 lb x 0.1 lb / 250 kg x 0.1kg
Indicación de peso	
Monitor	Pantalla LCD de cuatro dígitos y siete segmentos, con dígitos de 1.5 in / 38 mm de alto
Voz	Inglés / Español / Off
Indicadores	lb, kg, Batería Baja
Funciones	Auto-ON (mínimo peso of 11 lb / 5 kg es required) Auto-OFF (10 segundos)
Batería	Incluidas 3 "AAA" Baterías (4.5 VDC)

Desempacar

Antes de usar su báscula, asegúrese de que la báscula se haya recibido en buenas condiciones. Al retirar la balanza de su empaque, inspeccione si hay signos de daños, como abolladuras y rasguños en el exterior. Guarde la caja de cartón y el material de embalaje para el envío de devolución si fuera necesario. Es responsabilidad del comprador presentar todas las reclamaciones por cualquier daño o pérdida incurrida durante el tránsito.



SlimTALK

Inicialización de encendido

1. Voltee la báscula y ubique el panel extraíble en la parte inferior de la báscula.
2. Retire el panel para obtener acceso al soporte de la batería.
3. Instale las tres (3) baterías tamaño AAA incluidas.
4. Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada, como un escritorio, una mesa o un banco.
5. Presione en la escala para encenderla.
ATENCIÓN: Se requiere un peso mínimo de 11 lb / 5 kg para encender la báscula.
6. La balanza se mostrará 0.0 durante aproximadamente 10 segundos, luego apague.
7. La báscula ha completado la inicialización y está lista para el funcionamiento normal.




SlimTALK XL

Operación

1. Pise la báscula. Se encenderá automáticamente.
2. La báscula medirá el peso. Una vez estable, la pantalla parpadeará varias veces y luego se bloqueará el peso. Si el modo de voz está activado, la báscula anunciará el peso (en el idioma seleccionado).
3. Quítate la balanza. El peso continuará mostrándose durante aproximadamente 10 segundos.
4. La báscula se apagará automáticamente. Si el modo de voz está activado, la báscula dirá "Adiós" (en el idioma seleccionado) al apagar.


Interruptor de la unidad de pesaje

El interruptor de la unidad de pesaje (interruptor lb / kg) es un interruptor de botón ubicado en la parte inferior de la báscula. Con la báscula apagada, presione el interruptor para alternar entre lb y kg.

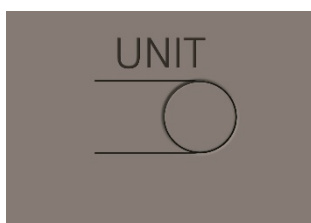

Cambio de la voz del idioma

Mueva el interruptor para seleccionar el idioma o desactivar la voz.

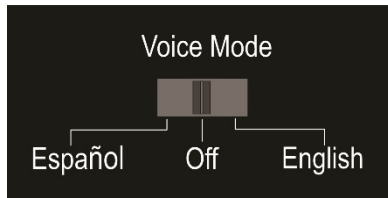

Batería baja

Cuando el voltaje de la batería ha bajado demasiado para un pesaje preciso, se mostrará el mensaje **Lo** y la balanza se apagará automáticamente. Retire las baterías viejas y reemplácelas con baterías nuevas antes de continuar con la operación.

Mensajes de error y estado

ATENCIÓN: Los mensajes de error se muestran durante aproximadamente 2 segundos, y luego la báscula se apagará.

Monitor	Significado
<i>Err</i>	Por encima de la capacidad
<i>Lo</i>	Batería baja

Guía para resolver problemas

La siguiente guía lo ayudará a determinar los errores y problemas que puede encontrar con su báscula digital de baño parlante Detecto® Scale SlimTalk o SlimTalkXL

SÍNTOMA/MENSAJE	CAUSA POSIBLE	POSIBLE SOLUCIÓN
Err se muestra brevemente y la báscula se apaga.	El peso en la báscula excede la capacidad de la báscula.	Asegúrese de que la báscula esté vacía y que no toque nada antes de pesar al paciente. Si la báscula continúa mostrando Err, comuníquese con su representante de servicio de báscula.
Lo se muestra brevemente y la báscula se apaga.	Una o más baterías están demasiado bajas para un pesaje preciso y deben reemplazarse.	Retire el panel de la batería en la parte inferior de la báscula. Reemplace todas las (3) baterías y luego reinstale el panel de baterías.
La báscula no enciende después de cambiar las baterías.	Una o más baterías están incorrectamente instaladas.	Retire el panel de la batería en la parte inferior de la báscula. Verifique que todas las (3) baterías estén instaladas correctamente en el soporte de la batería y luego reinstale el panel de la batería.
La báscula muestra unidades de peso incorrectas.	Las unidades de pesaje con botón pulsador se presionan accidentalmente al manipular la báscula o al cambiar las baterías.	Asegúrese de que la báscula esté apagada. Presione el interruptor de las unidades de pesaje en la parte inferior de la báscula para alternar y corregir las unidades de pesaje.
La báscula habla el peso en el lenguaje incorrecto o no lo habla.	El interruptor de idioma de voz se movió accidentalmente mientras manejaba la báscula o al cambiar las baterías.	En la parte inferior de la escala, mueva el interruptor de modo de voz para el idioma deseado.
El peso mostrado es incorrecto o se muestra errático.	¿Se usa la báscula en pisos alfombrados o no alfombrados? Los pies de la alfombra deben instalarse cuando la báscula se usa en el piso alfombrado. En el piso no alfombrado, los pies de la alfombra no deben instalarse.	Si se usa una báscula en el piso alfombrado, verifique si las patas de la alfombra están instaladas. De lo contrario, instale los pies de la alfombra y pese nuevamente al paciente. Si la báscula continúa mostrando un peso incorrecto o errático, mueva la báscula al piso sin alfombra y pese nuevamente al paciente. Si en un piso no alfombrado, la báscula sigue mostrando un peso incorrecto o errático, comuníquese con su representante de servicio de la báscula.

Instalación de cubierta de pie

Si usa su báscula en una alfombra, le recomendamos que use las cubiertas de pie. Para instalar los pies de la alfombra, realice lo siguiente:

1. Retire los cuatro (4) pies de la alfombra del embalaje.
2. Alinee los dientes de un pie de alfombra con los agujeros en uno de los pies existentes de la báscula.
3. Inserte los dientes del pie de la alfombra en los orificios, asegurándose de que los dientes se alineen hacia arriba y hacia abajo con los orificios del pie de la báscula.
4. Teniendo cuidado de no torcer el pie de la alfombra, con presión uniforme, empuje suavemente hacia abajo sobre el pie de la alfombra para asentarlo en el pie de la báscula.
5. Repita los pasos 2 a 4 para los otros tres (3) pies de escala.





Cardinal Scale Manufacturing Co.
102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008
Fax: 417-673-2153

Technical Support: 1-866-254-8261
E-mail: tech@cardet.com